




# KUADRA 2.0 2B



## PAROI DE DOUCHE, OUVERTURE 2 PORTES BATTANTES

En niche ou associée avec 1 paroi fixe latérale KUADRA 2.0 F (page 128)

Dimensions			Code	Vitrage		Profilé				
Mesure réelle de la paroi de douche	Passage (cm)	Encombrement extérieur		1	56	U	B	K	H	Z
A	*	B		Transparent	Sérigraphie Rose 1	Blanc mat	Silver	Chrome	Noir mat	Inox
67↔71	49	25	<b>K22B67-</b>							
72↔76	54	28	<b>K22B72-</b>							
77↔81	59	30	<b>K22B77-</b>							
87↔91	63	32	<b>K22B87-</b>							
97↔101	73	37	<b>K22B97-</b>							

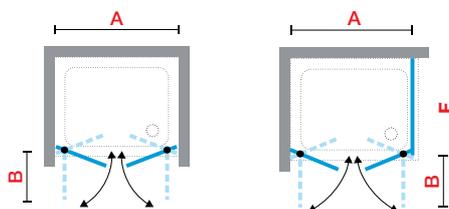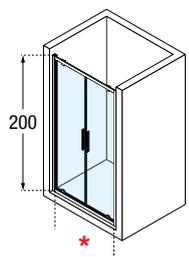



**VERRE**



Transparent  
code 1



Sérigraphie Rose 1  
code 56

**FINITION PROFILÉS**



Blanc mat  
code U



Silver  
code B



Chrome  
code K



Noir mat  
code H



Inox  
code Z

## DONNÉES TECHNIQUES

### FINITION PROFILÉS



Blanc mat  
code U



Silver  
code B



Chrome  
code K



Noir mat  
code H



Inox  
code Z




### VERRE 8 mm (Norme européenne UNI EN 14428)



Transparent  
code 1



### SÉRIGRAPHIE

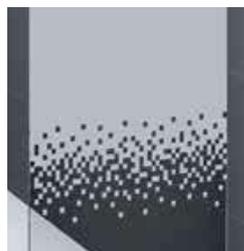


Sérigraphie Rose 1  
code 56

### POIGNÉE




Poignée métallique chromée

### COTES DES PROFILÉS MURAUX ET DE COMPENSATION

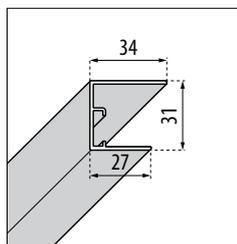

PROFILÉ DE SÉRIE  
pour tous les modèles


Hauteur	Finition	Code
2000	Blanc mat	<b>P01BWMOST-U</b>
	Silver	<b>P01BWMOST-B</b>
	Noir mat	<b>P01BWMOST-H</b>
	Chrome	<b>P01BWMOST-K</b>
	Inox	<b>P01BWMOST-Z</b>

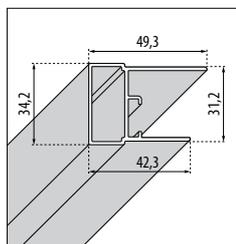


PROFILÉ DE SÉRIE  
pour tous les modèles

Hauteur	Finition	Code
2000	Blanc mat	<b>P05BWMOST-U</b>
	Silver	<b>P05BWMOST-B</b>
	Noir mat	<b>P05BWMOST-H</b>
	Chrome	<b>P05BWMOST-K</b>
	Inox	<b>P05BWMOST-Z</b>

### COMMENT RELEVÉR LES MESURES

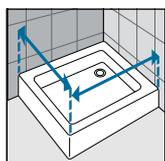

Prendre les mesures (cm) du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, il faut prévoir que la mesure réelle correspond à la mesure d'encombrement extérieur avec le profilé mural de la paroi en retour. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans plage).

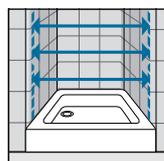

Prendre les mesures (cm) d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage.