

# KUADRA 2.0 2AH



200 cm



8 mm Tür



6 mm Fixteil



4 cm



Soft closing



## DOPPELTE SCHIEBETÜR MIT 2 FIXTEILE

Für Nischeneinbau oder in Kombination mit 1 Seitenwand KUADRA 2.0 F



### GLAS ZERTIFIZIERT



ESG-Klar  
cod 1



Rose 1 Dekor  
cod 56

### PROFILFARBEN



Weiß Matt  
cod U




Silber  
cod B



Chrom  
cod K







Schwarz  
Matt  
cod H



Inox  
cod Z

Mass					Code	Glas		Profilfarbe Preis				
Maß der Duschtasse	Effektives Maß	Einbaumaß Glasmitte	Maß Festteil	Eingstiegsbreite		1	56	U	B	K	H	Z
A	G	F1	*		ESG-Klar	Rose 1 Dekor	Weiß Matt	Silber	Chrom	Schwarz Matt	Inox	
140	137↔141	136↔140	33	56	<b>K22AH137-</b>							
150	147↔151	146↔150	36,5	60	<b>K22AH147-</b>							
160	157↔161	156↔160	38,5	66	<b>K22AH157-</b>							
170	167↔171	166↔170	41,5	70	<b>K22AH167-</b>							
180	177↔181	176↔180	43,5	76	<b>K22AH177-</b>							
	187↔191	186↔190	46,5	80	<b>K22AH187-</b>							
	197↔201	196↔200	48,5	86	<b>K22AH197-</b>							

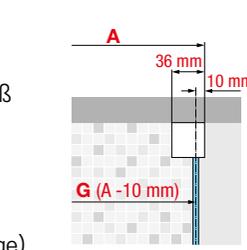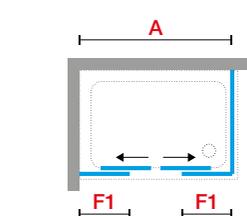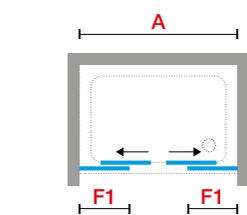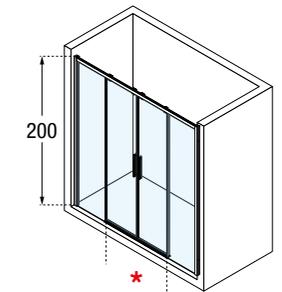

**A**  
Effektives Maß der Kabine

**G**  
Einbaumaß Glasmitte (Bodenmontage)

# TECHNISCHE DATEN

## PROFILFARBEN



Wei Matt  
cod. U



Silber  
cod. B



Chrom  
cod. K



Schwarz Matt  
cod. H



Inox  
cod. Z

## GLAS ZERTIFIZIERT 6 mm (European Standards UNI EN 14428)



ESG-Klar  
cod. 1



## DEKOR




Rose 1 Dekor  
cod. 56

## GRIFFE




Metallgriff

## WANDMONTAGEPROFIL

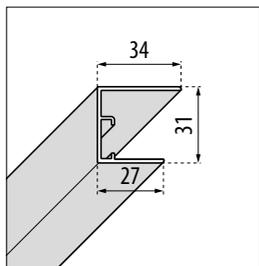

Standard Profil


Hhe	Profilfarben	Code
2000	Wei Matt	<b>P01BWMOST-U</b>
	Silber	<b>P01BWMOST-B</b>
	Chrom	<b>P01BWMOST-H</b>
	Schwarz Matt	<b>P01BWMOST-K</b>
	Inox	<b>P01BWMOST-Z</b>

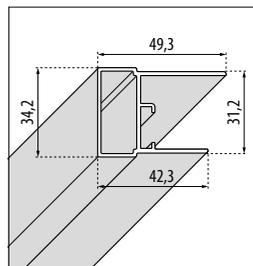


Verbreiterungsprofil  
als Ersatz des standard Profils +15mm

Hhe	Profilfarben	Code
2000	Wei Matt	<b>P05BWMOST-U</b>
	Silber	<b>P05BWMOST-B</b>
	Chrom	<b>P05BWMOST-H</b>
	Schwarz Matt	<b>P05BWMOST-K</b>
	Inox	<b>P05BWMOST-Z</b>

## WIE SIE RICHTIG MESSEN

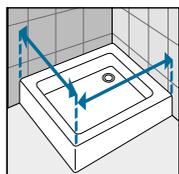

Die Mae von der Wand bis zum ueren Rand der Duschwanne angeben.

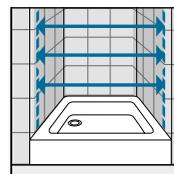

Vermessen Sie den Abstand von Wand zu Wand im unteren, mittleren und oberen Bereich und bentzen Sie den niedrigeren Wert. Die Mae sollen von schon fertig verfl iesteten Wnden nach den aufgefhrten Skizzen abgenommen werden.