

KUADRA 2.0 G+F EN ALIGNEMENT



PORTE PIVOTANTE AVEC UN FIXE EN ALIGNEMENT, INSTALLATION EN NICHE

En niche ou associée avec 1 paroi fixe latérale KUADRA 2.0 F (page 128)



Dimensions					Code	Vitrage		Profilé				
Mesure réelle de la paroi de douche	Mesure centre verre	Partie fixe	Passage (cm)	Encombrement extérieur		1	56	U	B	K	H	Z
A	G	F1	*	B		Transparent	Sérigraphie Rose 1	Blanc mat	Silver	Chrome	Noir mat	Inox
97↔101	96↔100	31	51	52	K2GFL97-							
107↔111	106↔110	31	61	62	K2GFL107-							
113↔117	112↔116	38	61	62	K2GFL113-							
117↔121	116↔120	41	61	62	K2GFL117-							
127↔131	126↔130	51	61	62	K2GFL127-							
137↔141	136↔140	51	68	69	K2GFL137-							
147↔151	146↔150	61	68	69	K2GFL147-							
153↔157	152↔156	68	68	69	K2GFL153-							
157↔161	156↔160	71	68	69	K2GFL157-							
163↔167	162↔166	68	78	79	K2GFL163-							
167↔171	166↔170	71	78	79	K2GFL167-							
177↔181	176↔180	81	78	79	K2GFL177-							

POUR LES DIMENSIONS SUPÉRIEURES À 153 CM, UTILISER LE BARRE DE RENFORT R80GIANF15- (VOIR PAGE 272)

INSTALLATION EN ANGLE SUR SOL CARRELÉ (À L'ITALIENNE)

Pour installation à l'italienne, commander la cote **G**

A/F Mesure réelle de la paroi de douche
G Mesure centre verre

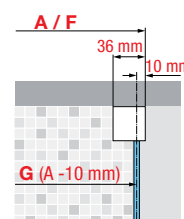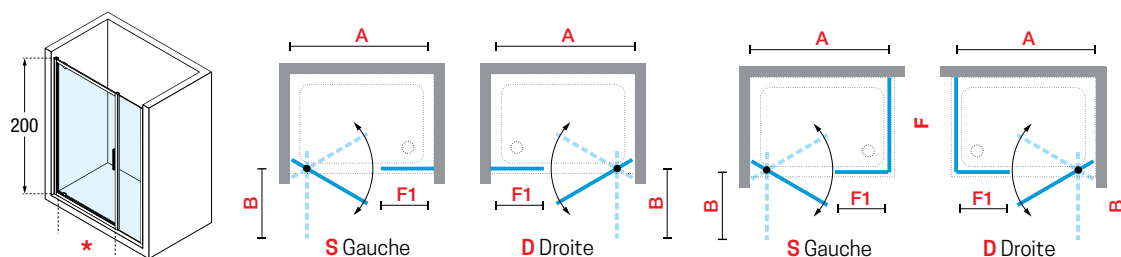



VERRE



Transparent
code 1



Sérigraphie Rose 1
code 56

FINITION PROFILÉS




Blanc mat
code U



Silver
code B



Chrome
code K

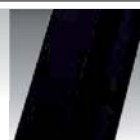

Noir mat
code H



Inox
code Z

DONNÉES TECHNIQUES

FINITION PROFILÉS



Blanc mat
code U



Silver
code B



Chrome
code K



Noir mat
code H



Inox
code Z


VERRE 8 mm (Norme européenne UNI EN 14428)



Transparent
code 1



SÉRIGRAPHIE

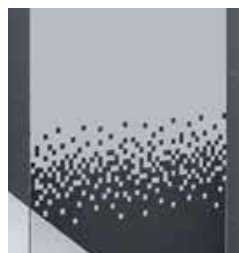


Sérigraphie Rose 1
code 56

POIGNÉE




Poignée métallique chromée

COTES DES PROFILÉS MURAUX ET DE COMPENSATION

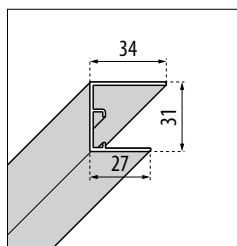

PROFILÉ DE SÉRIE
pour tous les modèles


Hauteur	Finition	Code
2000	Blanc mat	P01BWMOST-U
	Silver	P01BWMOST-B
	Noir mat	P01BWMOST-H
	Chrome	P01BWMOST-K
	Inox	P01BWMOST-Z

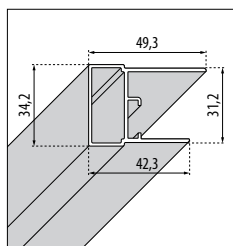


PROFILÉ DE SÉRIE
pour tous les modèles

Hauteur	Finition	Code
2000	Blanc mat	P05BWMOST-U
	Silver	P05BWMOST-B
	Noir mat	P05BWMOST-H
	Chrome	P05BWMOST-K
	Inox	P05BWMOST-Z

COMMENT RELEVÉ LES MESURES

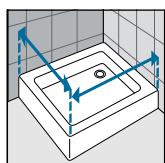

Prendre les mesures (cm) du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, il faut prévoir que la mesure réelle correspond à la mesure d'encombrement extérieur avec le profilé mural de la paroi en retour. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans plage).

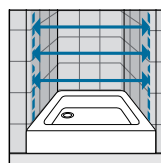

Prendre les mesures (cm) d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage.